

# UNIVERGE Digital Phone DT700シリーズ 操作早わかりガイド(sv8300用)

## 各部の名称とはたらき

### Exitボタン

メニュー操作を終了する

### 可変機能ボタン

ラインキー又は機能ボタンとして利用する

### 転送ボタン

転送する

### クリアボタン

メニュー操作中、1つ前の状態に戻す

### 発信ボタン

電話をかける

### 応答ボタン

電話を受ける

### 保留ボタン

通話を保留する

### セキュリティボタン

電話機をロック状態にする

### コーナー着信ランプ

着信時に点滅します。また、ボイスメールを利用している場合、メッセージが録音されていると点滅します

### ソフトキー

ディスプレイに表示される機能を選択する

### Helpボタン

ファンクションボタンに登録されている機能を確認をする

### フックボタン

フッキングする

### 特殊ボタン

機能を設定する

### スピーカボタン

受話器を置いたまま電話をかける

### メニューボタン

メニューを表示する

### カーソルキー

<上下キー (ボリューム)>

受話音量、着信レベル音量及びディスプレイの濃さを調整する

<左キー (再/短)>

最後にかけた相手にかけ直したり、短縮ダイヤルを使ってかける

<右キー (電話帳検索)>


電話帳のメニューを表示する

<確定ボタン (カーソルキーの真ん中のボタン)>

選択項目の確定をする

### マイク

受話器を置いたままで話す時、このマイクに向かって話します

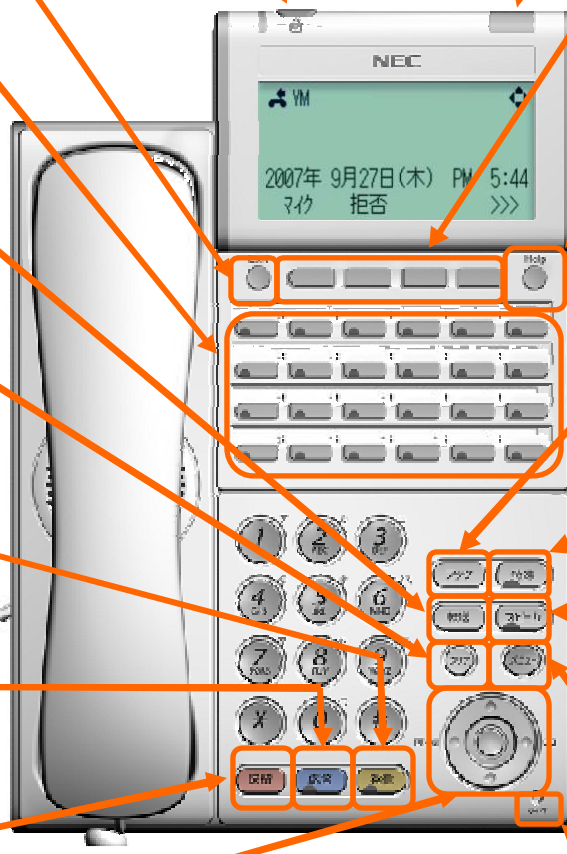

# 基本の操作

## 操作記号



受話器をとる



ダイヤルボタン



カーソルキー



受話器をおく



機能ボタン

## 受け方

応答ボタンで受ける



回線ボタンで受ける



スピーカ受話で受ける

(通話中)



## かけ方

受話器をあげてからかける



受話器を置いたままかける  
(発信ボタン)



受話器を置いたままかける  
(回線ボタン)



スタック再ダイヤルでかける



10回前までにかけた相手にかけ直すことができます。

1~10回  
左キー(再/短)

一括発呼でかける



ダイヤルした番号を確認後、電話をかけることができます。

短縮ダイヤルでかける



左キー(再/短)

(短縮番号)


ワンタッチ呼出でかける




ワンタッチ

## かけ方

発着信履歴からかける

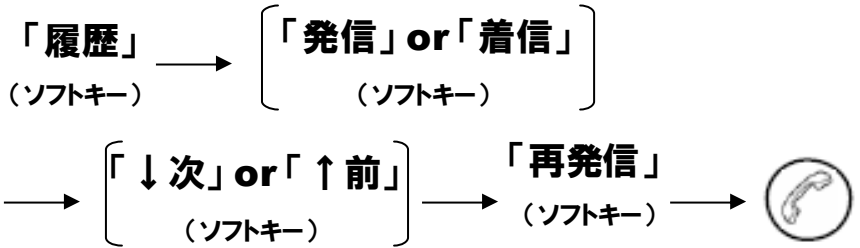

電話帳からかける

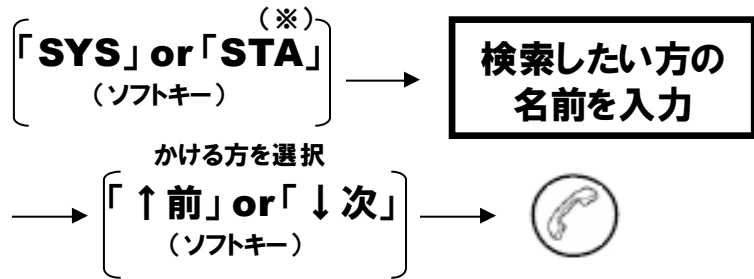


※ 「SYS」は固定短縮ダイヤルの場合で、「STA」は可変短縮ダイヤルの場合です。

## 保留、転送

保留



自己保留




保留呼の再応答



自己保留呼の再応答




転送

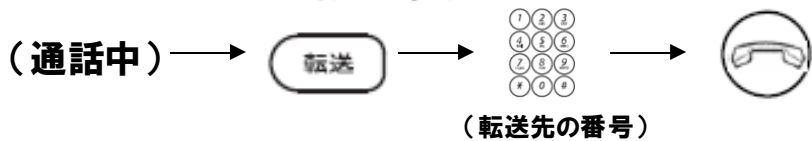

※ コールパークボタンは、工事段階での設定が必要です。

## 三者通話

内線／外線予約

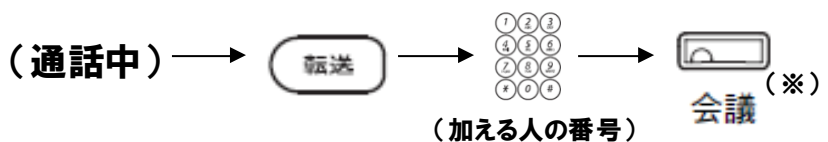


※ 会議ボタンは、工事段階での設定が必要です。

## その他の機能


内線／外線予約




セーブダイヤル

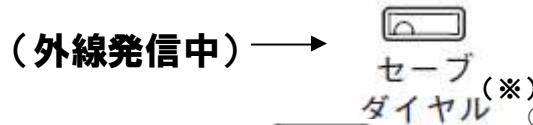


不在転送

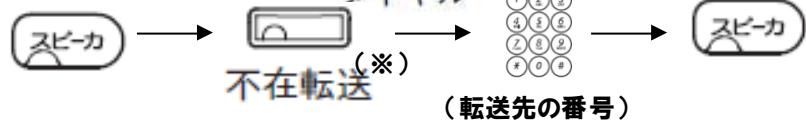


話中転送

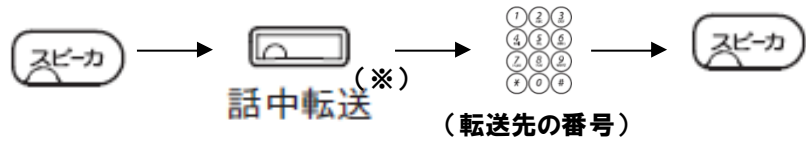

不応答転送

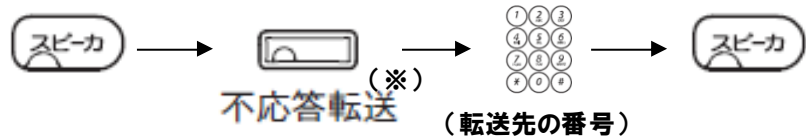

ステップコール

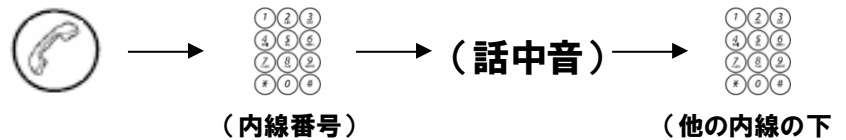

内線相互割込




※ 各ボタンは、工事段階での設定が必要です。


## 調整のしかた

### 音量・コントラストの調整


受話音量の調整

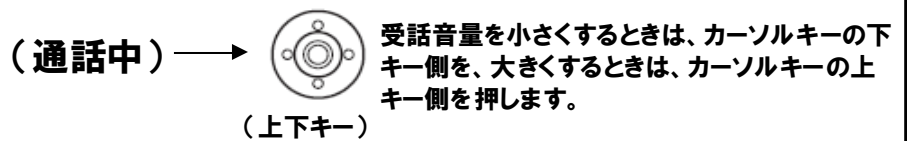


着信音量の調整

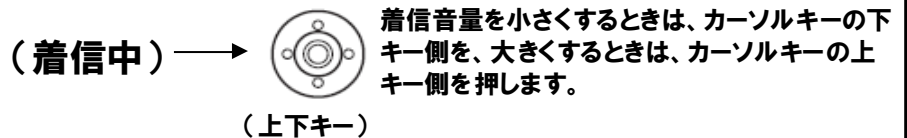

スピーカ音量の調整

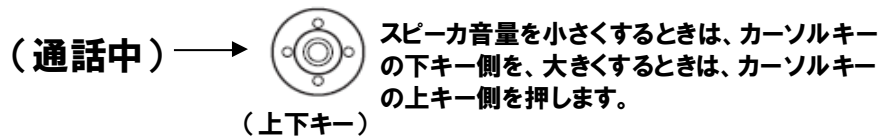

表示器の  
コントラストの調整

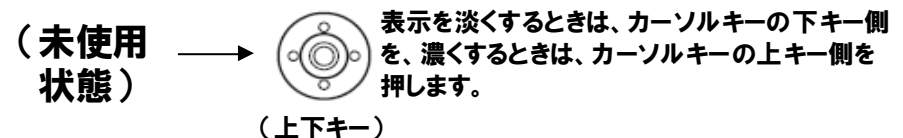


# UNIVERGE Digital Phone DT730

## 32ボタン(スリム)電話機(カーソルキー無し)

### 操作早わかりガイド(sv8300用)

#### 各部の名称とはたらき

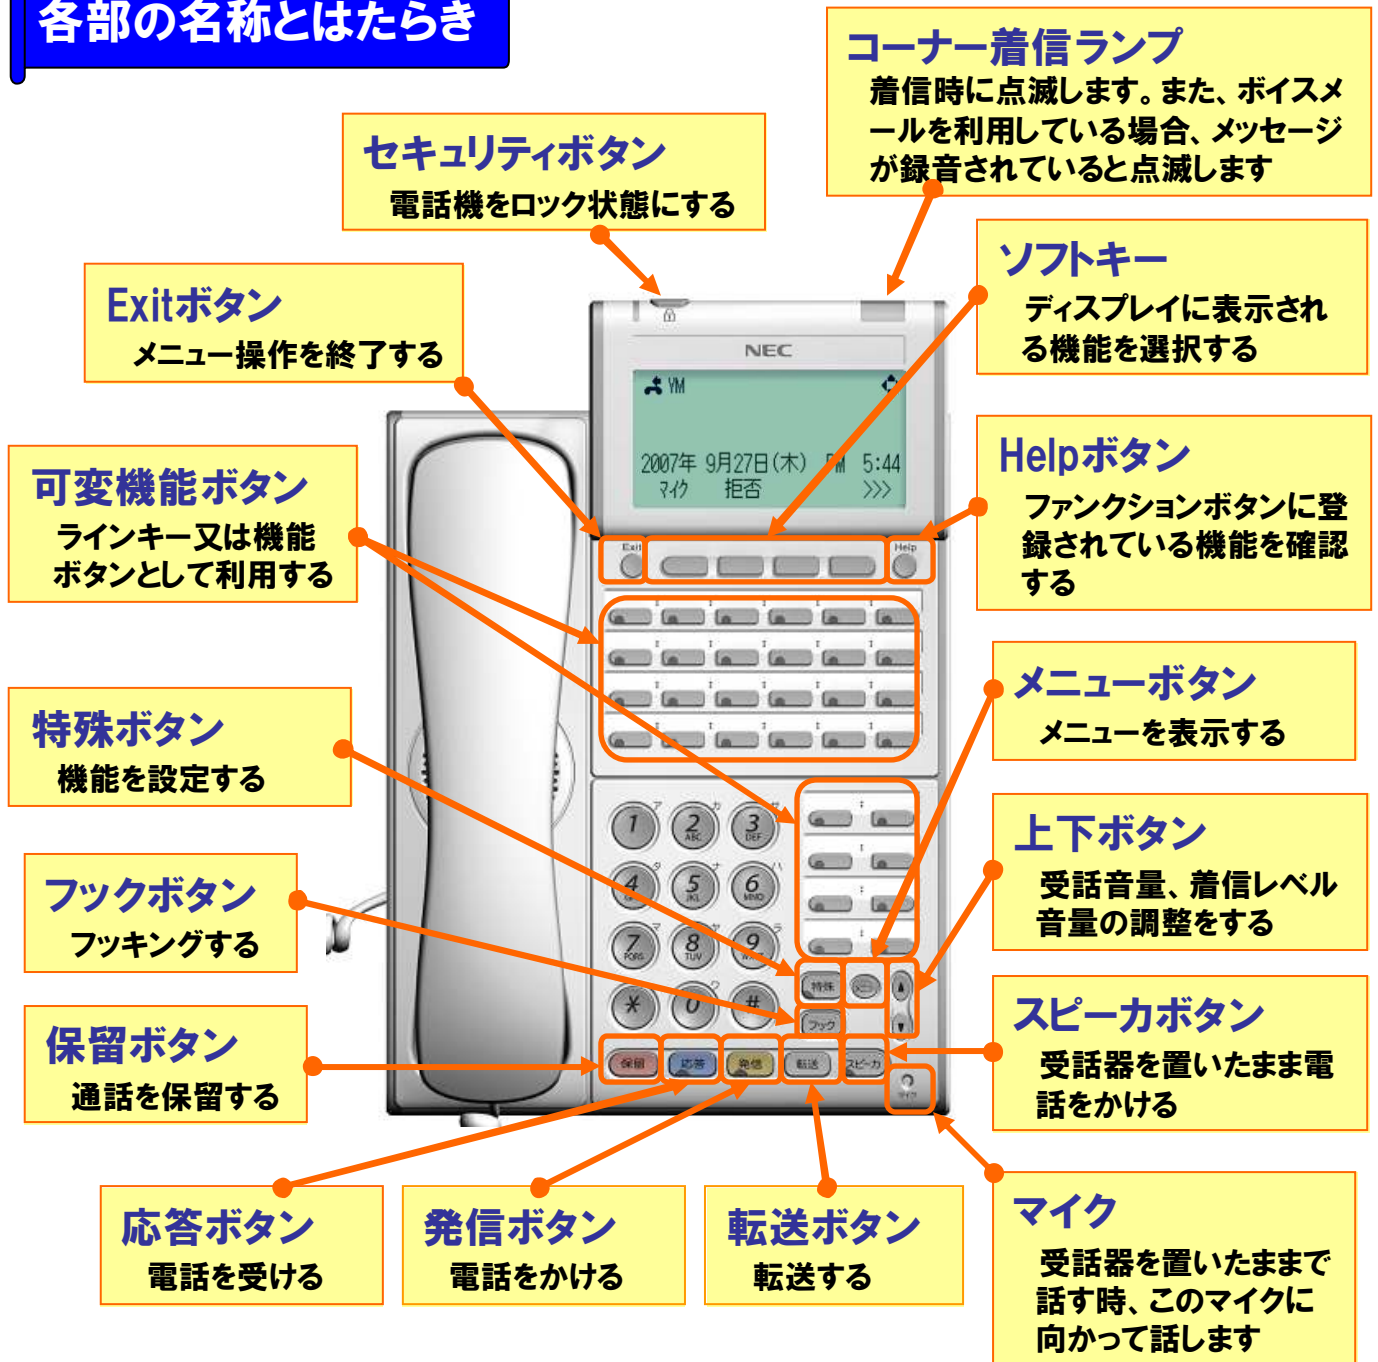

# 基本の操作

## 操作記号



受話器をとる



ダイヤルボタン



受話器をおく



機能ボタン

## 受け方

応答ボタンで受ける




回線ボタンで受ける



スピーカ受話で受ける

(通話中)



## かけ方

受話器をあげてからかける



受話器を置いたままかける  
(発信ボタン)



受話器を置いたままかける  
(回線ボタン)



スタック再ダイヤルでかける



再/短  
(※)

(1~10回)



10回前までにかけた相手にかけ直すことができます。

一括発呼でかける



ダイヤルした番号を確認後、電話をかけることができます。

短縮ダイヤルでかける



再/短  
(※)



(短縮番号)

ワンタッチ呼出でかける




ワンタッチ




※ 再/短ボタンは、工事段階での設定が必要です。

## かけ方

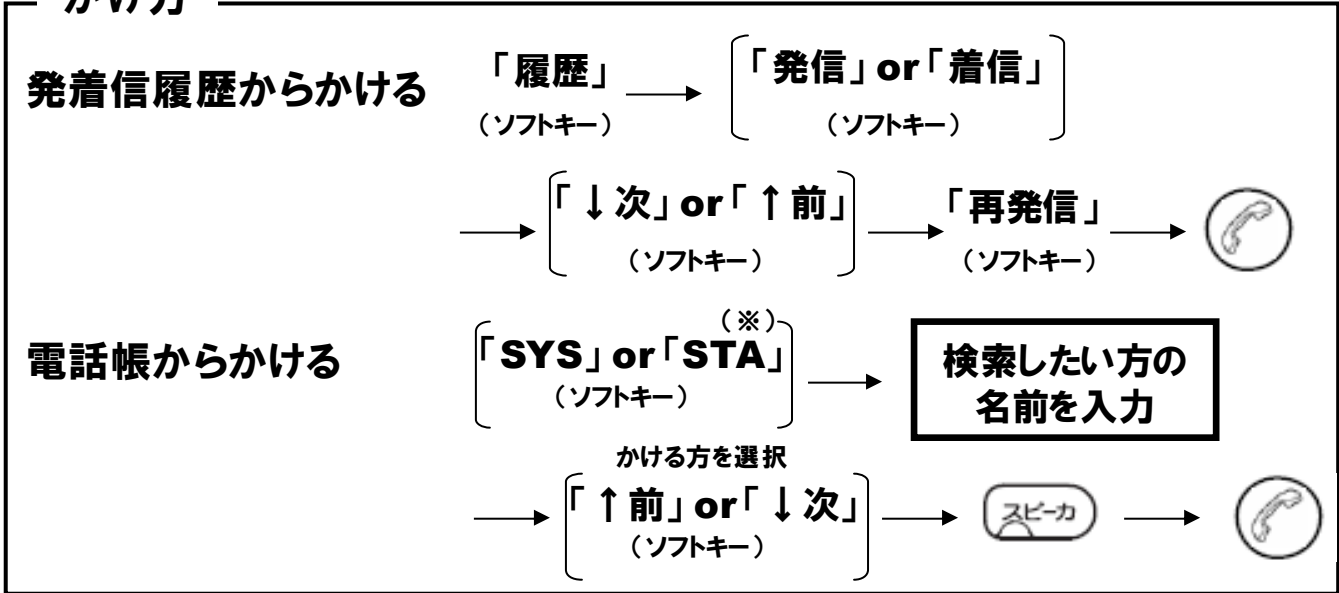


※固定短縮ダイヤルの場合は「SYS」で、可変短縮ダイヤルの場合は「STA」です。

## 保留、転送

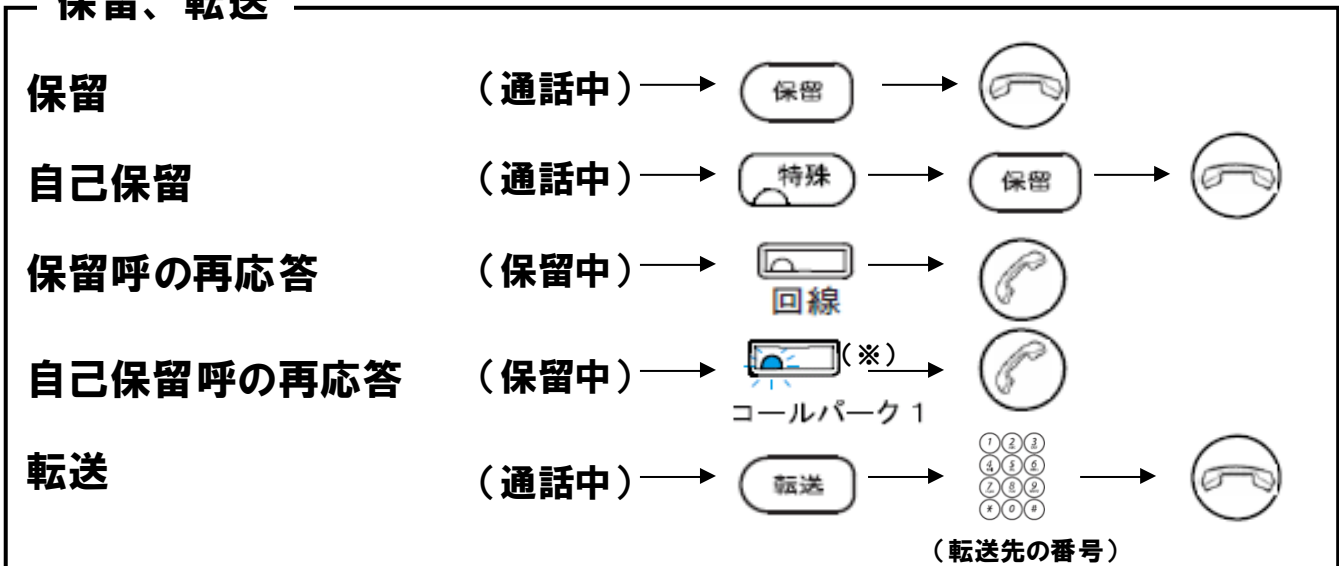

※ コールパークボタンは、工事段階での設定が必要です。

## 三者通話

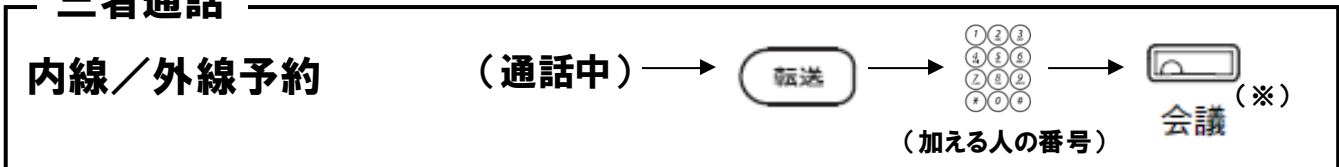


※ 会議ボタンは、工事段階での設定が必要です。

## その他の機能


内線／外線予約




セーブダイヤル

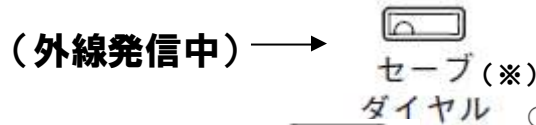

不在転送

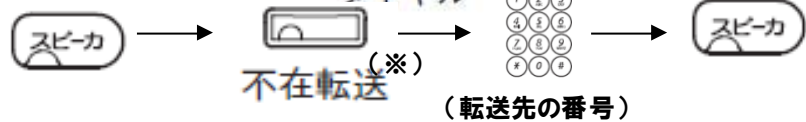


話中転送

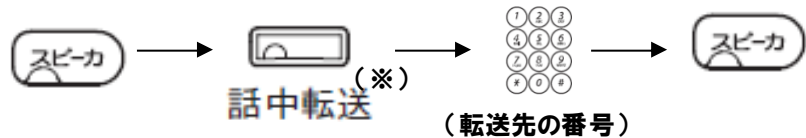

不応答転送



ステップコール

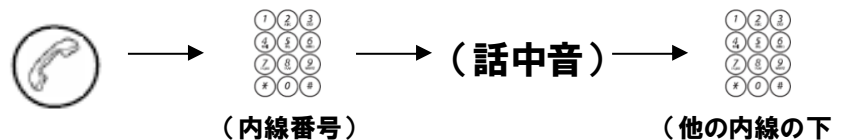

内線相互割込




※ 各ボタンは、工事段階での設定が必要です。


## 調整のしかた

### 音量・コントラストの調整


受話音量の調整




着信音量の調整



スピーカ音量の調整



表示器の  
コントラストの調整






# UNIVERGE Digital Phone DT710

## 2ボタン電話機(カーソルキー無し)

### 操作早わかりガイド(sv8300用)

#### 各部の名称とはたらき

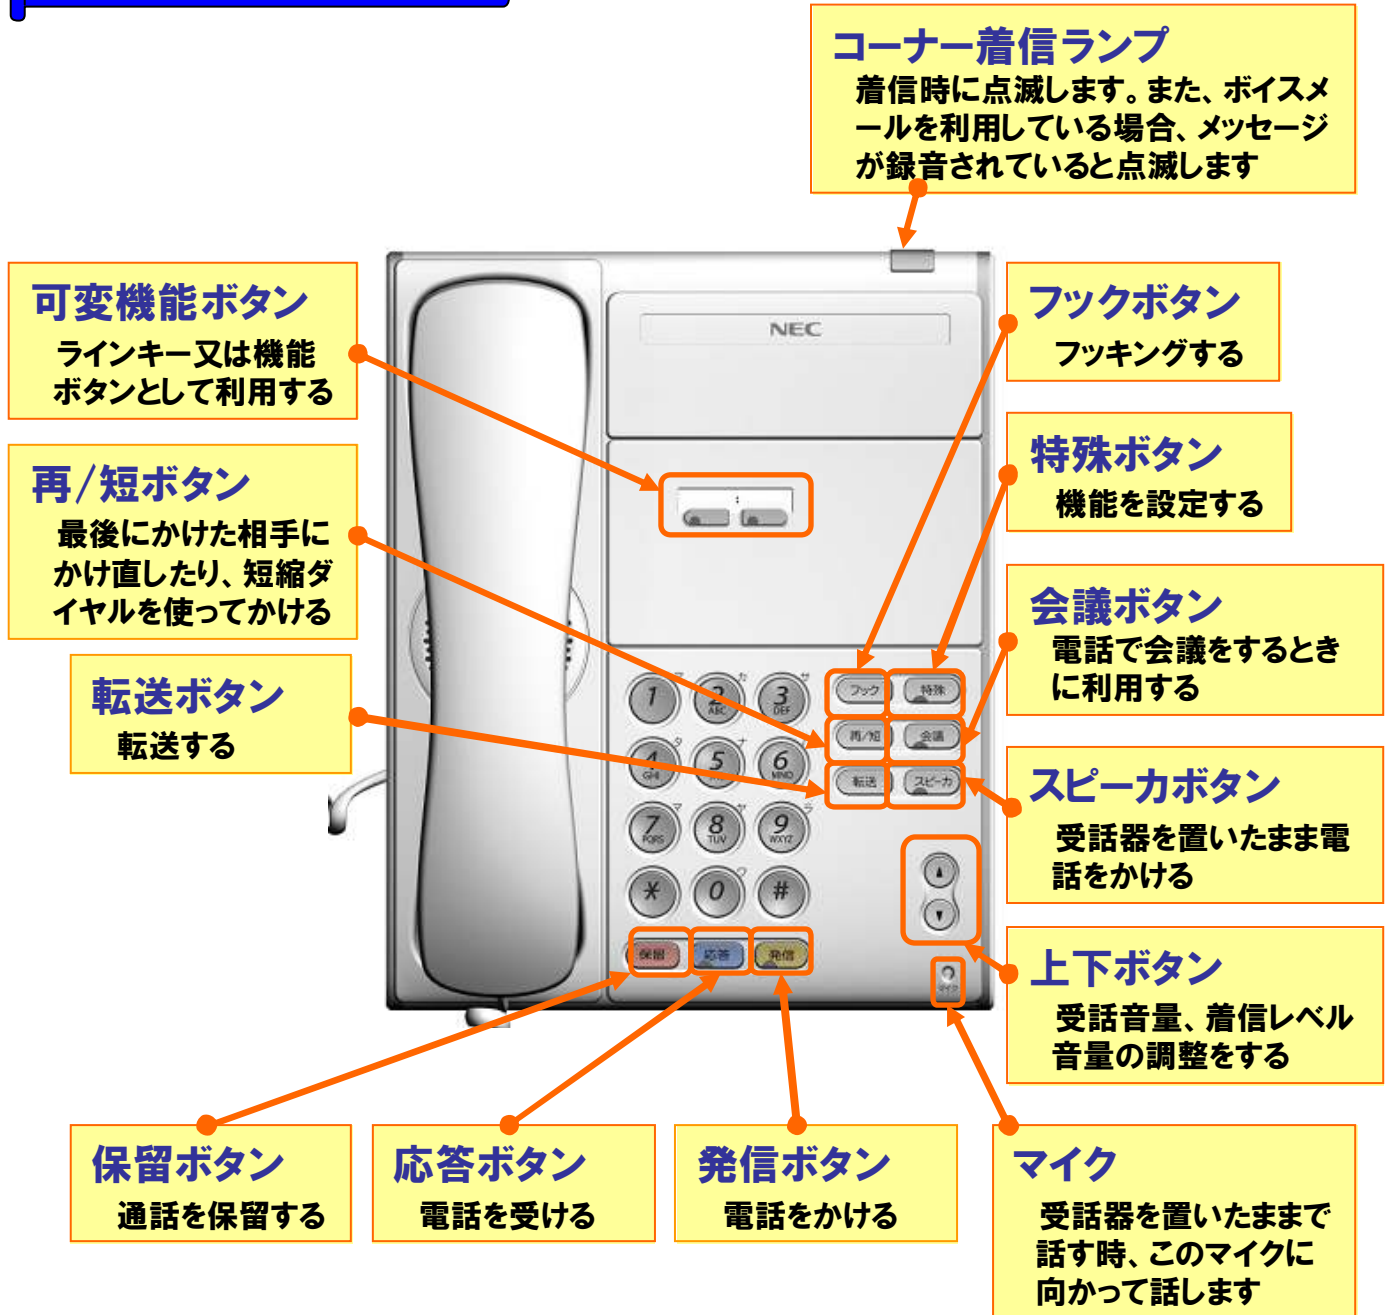

## 基本の操作

### 操作記号




受話器をとる



ダイヤルボタン



受話器をおく



機能ボタン

### 受け方

応答ボタンで受ける




回線ボタンで受ける



スピーカ受話で受ける

(通話中)



### かけ方

受話器をあげてからかける



受話器を置いたままかける  
(発信ボタン)



受話器を置いたままかける  
(回線ボタン)



短縮ダイヤルでかける



(短縮番号)

ワンタッチ呼出でかける




ワンタッチ

## 保留、転送

保留



自己保留




保留呼の再応答



自己保留呼の再応答



転送




(転送先の番号)

※ コールパークボタンは、工事段階での設定が必要です。

## 三者通話

内線／外線予約




(加える人の番号)


※ 会議ボタンは、工事段階での設定が必要です。

## その他の機能


内線／外線予約



セーブダイヤル




不在転送




(転送先の番号)

話中転送




(転送先の番号)

不応答転送



(転送先の番号)

ステップコール



(内線番号)

(他の内線の下1桁をダイヤル)

内線相互割込



※ 各ボタンは、工事段階での設定が必要です。

## 調整のしかた

### 音量・コントラストの調整

#### 受話音量の調整

(通話中) →



受話音量を小さくするときは下ボタンを、大きくするときは上ボタンを押します。

#### 着信音量の調整

(着信中) →



着信音量を小さくするときは下ボタンを、大きくするときは上ボタンを押します。

#### スピーカ音量の調整

(通話中) →



スピーカ音量を小さくするときは下ボタンを、大きくするときは上ボタンを押します。

#### 表示器の コントラストの調整

(未使用  
状態) →



表示を淡くするときは下ボタンを、濃くするときは上ボタンを押します。